


取扱説明書

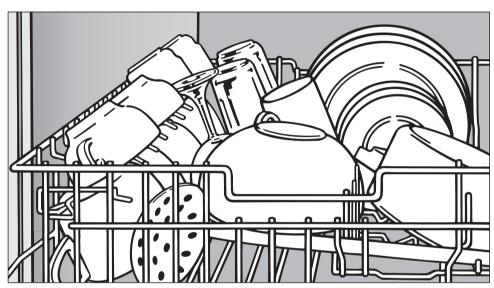

全自動食器洗い機 G 1225 SC

特定保守製品

お客様の安全を確保し、機器の損傷を避ける ため、本製品を初めてご使用になる前には、 **必ず**この取扱説明書をお読みください。 ja - JP

M.-Nr. 07 574 180

目次

安全上のご注意	4
環境保護のために	10
	10
使用済み製品の廃棄処分	10
エネルギーを節約できる洗い方	11
各部の名称	12
本機全体図	
操作パネル	
初めてお使いになる前に	
ドアの開け方	
ドアの閉め方	
チャイルドロック	
乾燥仕上剤	15
乾燥仕上剤の補給	15
「Rinse aid」ランプ	16
乾燥仕上剤の投入量の設定	17
食器の入れ方	18
注意点	18
洗ってはいけない食器類	19
上段バスケット	20
カップラック	20
上段バスケットの高さ調節	21
下段バスケット	22
可倒式ピン	22
着脱式ピン	
着脱式プレートホルダー	
ボトルホルダー (別売品)	
小物類	
カトラリートレイ	25
操作	26
洗剤	26
洗剤の入れ方	
電源を入れる	28
プログラムの選択	
プログラムの開始	
時間表示ディスプレイ	
プログラム進行表示ランプ	29

プログラムの終了	29
電源を切る	29
食器の取り出し方	30
プログラムの中断	30
プログラムの変更	30
追加機能	31
Extras (追加オプション)	31
Turbo (ターボ機能)	31
Combi tabs(複合タブレット機能)	31
Delay start (スタート予約タイマー)	32
工場出荷時の初期設定	
センサーウォッシュの追加機能	35
掃除とお手入れ	36
庫内のクリーニング	36
ドア内側のドアパッキンおよびステンレス面のクリーニング	36
食器洗い機表面のクリーニング	
トリプルフィルターのクリーニング	
スプレーアームのクリーニング	39
こんなとき、どうしたらいい?	40
メンテナンス	47
排水ポンプと逆止弁のクリーニング	47
プログラム早見表	48
バスケットのオプション品	52
給水・排水の接続	53
防水システム	53
給水	53
排水	54
技術データ	55
アフターサービュ 刑ず事テシール	56

安全上のご注意

表示			表示の意味
\triangle	警	告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。
\triangle	注	意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う 可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど(高温、低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、 物的損害とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

図記号の例

禁 止 (してはいけないこと)

具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。



強 制 (必ずすること)

具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。



注 意 (警告を含む)

具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



禁止行為

⚠

潜在的な危険・警告・注意



分解禁止



感電注意



水場、湿気の多い場所での使用禁止

機器に損害を与える可能性のある場合



接触禁止



発火注意



強制/指示

 \mathcal{M}

高温注意



電源接続に関する注意

Δ

破裂注意



必ずアース線を接続

安全上のご注意

本食器洗い機の不適切な使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。

本製品は、該当する安全要件に適合していま す。ただし、正しくお使いにならなければ、 人的傷害または物的損害の危険を招く場合 があります。

事故や製品の破損を防ぐために、本製品を初 めて使用される前に、本書を必ずお読みくだ さい。本書には、製品を正しく安全にお使い いただくための注意事項と、本製品の操作お よびお手入れに関する重要な情報が記載さ れています。

正しい用途



本食器洗い機は、ご家庭の食器および ナイフやフォークを洗浄するための一 般家庭向け製品です。他の目的でのご 使用や、本製品の改造や変更は許可さ れておらず、危険な場合があります。 本製品の不適切な使用による損傷や 故障は、保証対象外となり、このため に生じる被害や損害の製造者責任は 負いません。



お子様を含む、身体的、感覚的、また は精神的に介護を要する方、操作経験 のない方、操作方法を理解していない 方が本製品を使用する場合は、安全に お使いになれるよう周囲の方が操作 方法を説明し、操作中も十分ご配慮く ださい。

告

お子様の安全







本製品はおもちゃではありません。ケ ガを避けるために、食器洗い機内や食 器洗い機の近く、または操作スイッチ などでお子様を遊ばせないでくださ い。お子様には誤操作によって生じる 危険を知らせておくことが必要です。 お子様がキッチンで作業するときは、 お子様から目を離さないでください。 お子様が食器洗い機の中に閉じ込め られてしまう危険があります。



ある程度大きくなったお子様には、操 作方法を分かりやすく説明し、本製品 を安全に使用することができ、誤使用 の危険性が理解できた場合のみ、使用 を許可してください。







洗剤は、お子様の手の届かないところ に保管してください。食器洗い機用洗 剤には、刺激性の成分や腐食性の成分 が含まれている場合があります。食器 洗い機用洗剤を飲み込んだ場合、口、 鼻、喉に炎症を起こしたり、呼吸がで きなくなることがあります。ドアを開 けているときは、お子様が食器洗い機 に近づかないようにしてください。庫 内に洗剤が残っている可能性があり ます。お子様が洗剤を飲み込んだり、 吸い込んだ場合は、すみやかに医師に ご相談ください。

告

技術的安全性



本製品を設置する前に、外観に損傷が ないかどうかを確認してください。損 傷の見られる製品はどのような状況 であっても使用しないでください。損 傷の見られる製品の使用は、事故や損 傷を招く危険性があります。



本製品は、必ずアースコンタクト付き 3 ピンプラグ(単相 200V)を使って 電源に接続してください(取り外しで きない固定接続は不可)。電源コンセ ントは、本製品の設置後も簡単に手が 届く状態にし、いつでも電源から切り 離せるようにしてください (「電気の 接続」を参照)。



本製品の後ろに電源コンセントが隠 れないようにしてください。




食器洗い機とのすき間が狭すぎて、プ ラグが圧迫されることにより、過熱す る恐れがあります (火災の危険)。







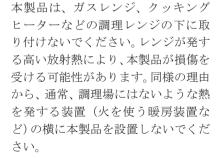



設置が完全に終了するまで、食器洗い 機を電源に接続しないでください。



本製品の電源プラグをコンセントに 差し込む前に、ご使用の電圧と定格消 費電力が型式表示シールに記載され た仕様に適合しているか確認してく ださい。不明点がある場合は、資格を 有する電気技師にご相談ください。



本製品の電気系統についての安全が 保障されるためには、有効な接地 (アース)機構と本製品との間に、 道 通が確保されていなければなりませ ん。この基本的な安全要件を満たし、 定期的なテストを行う必要がありま す。何か問題がありそうな場合は、資 格を有する電気技師に家屋内の電気 配線の検査を依頼する必要がありま す。不適切な接地工事による問題(感 電事故など)は、保証対象外となり、 このために生じる被害や損害の製造 者責任は負いません。



延長コードやマルチソケットを使用し たたこ足配線で電源に接続するのはお 止めください。これらを使用すると過 熱などの恐れがあり、危険です。



必ず壁面コンセントから直接接続し てください。

警告



有資格技術者が設備を安全に使用で きるよう条件を整えて設置する場合 に限り、船舶などの移動設備に本製品 を設置することができます。



給水用プラスチック製ケースには、電磁弁が含まれていますので、水につけないでください。



給水ホースには、電気の流れる導線が 取り付けられています。切って短くす ることはできません。



以下の条件が満たされている場合、食器洗い機の防水システムが水による被害を防ぎます。

- 規定に従って設置されている。
- 何らかの不具合が生じた際、適切 に食器洗い機の修理または部品の 交換が行われている。
- 長い間使用しない場合(旅行の間など)、止水栓が閉められている。



防水システムは、本製品のスイッチが 切られていても機能します。ただし、 本製品が電源に接続されている必要 があります。

注 意



損傷の見られる食器洗い機の使用は、 事故や損傷を招く危険性があります。 食器洗い機が損傷したり、動かなく なった場合は、すぐにスイッチを切 り、コンセントから電源プラグを抜い て、お求めの販売店またはミーレ・ ジャパンコールセンターまでご連絡 ください。



無資格者による修理は非常に危険で す。このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。修理は、ミー レ認定の専門技術者のみが行う必要 があります。



部品の交換が行われる場合は、ミーレ 製の純正部品のみ使用してください。 ミーレ製の交換部品が使用されてい る場合のみ、製造元により本製品の安 全が保証されます。



Â

食器洗い機のメンテナンスを行う場合は、必ず食器洗い機を電源から切り離してから行ってください(食器洗い機のスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます)。



電源コードが損傷した場合は、必ず ミーレ指定の修理技術者がミーレ製 のコードに交換する必要があります。



ゴキブリなどの害虫が出現しやすい 環境では、本製品とその周辺を常に清 潔な状態に保つよう特に注意してく ださい。ゴキブリなどの害虫を原因と する損傷は保証対象外です。

注 意

設置

- 食器洗い機の設置および接続は、設置 説明書に従って行ってください。
- 食器洗い機が正常に機能するには、水 平に設置する必要があります。

安定性を確保するために、ビルトイン 式の食器洗い機は、必ず十分に固定さ れているカウンターの下に設置して

ください。

注 意

正しい使用方法



食器洗い機内で溶剤を使用しないで ください。爆発する恐れがあります。





食器洗い機用洗剤を吸い込んだり、飲 み込まないようご注意ください。食器 洗い機用洗剤には、刺激性の成分や腐 食性の成分が含まれている場合があ ります。食器洗い機用洗剤を飲み込ん だ場合、鼻、口、喉に炎症を起こした り、呼吸ができなくなることがありま す。洗剤を飲み込んだり、吸い込んだ りした場合は、すみやかに医師にご相 談ください。



食器洗い機のドアを不用意に開けた ままにしないようご注意ください。開 いたドアにぶつかる場合があります。



開いているドアに座ったり、寄りか かったりしないでください。食器洗い 機が傾いて、ケガをしたり、食器洗い 機が損傷する可能性があります。



必ず市販の家庭用食器洗い機専用の 洗剤および乾燥仕上剤をご使用くだ さい。食器用台所洗剤は使用しないで ください。



業務用や工業用の洗剤を使用しない でください。食器洗い機が損傷した り、有害な化学反応が起きる危険性が あります。



粉末洗剤や液体洗剤を乾燥仕上剤投 入口に入れないようご注意ください。 乾燥仕上剤の容器が破損する恐れが あります。

↑ 注 意



プラスチック製の使い捨て容器、小物類、食器など、温水での洗浄に耐えられないプラスチック製品は、食器洗い機で洗わないでください。食器洗い機内の高温状態によって溶けたり、変形することがあります。



洗剤を入れる前に、洗剤投入口が乾いていることをご確認ください。濡れている場合は、水気を拭き取ってください。湿っている洗剤投入口に洗剤を入れた場合、洗剤が固まってしまい、溶けきらないことがあります。

注意

付属品



本製品では、ミーレの純正部品および 付属品を使用してください。他のメーカー製の部品や付属品を使用した場 合は、保証対象外となり、このために 生じる被害や損害の製造者責任は負いません。

使用済み製品の廃棄処分



お子様が誤って閉じ込められないように、ドアロックを壊してください。 本製品の廃棄に関しては、お住まいの 地域の条例に従ってください。

安全上の注意を無視したために生じた被害や損害の製造者責任は負いかねます。

梱包材の廃棄処分

輸送時の保護用の詰め物は、廃棄する際に 環境への影響が少ない材質を使用してお り、リサイクルすることができます。

プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。

梱包材には、以下の素材が使用されています。 外材:

- リサイクル素材 100% 使用の段ボール、またはポリエチレン (PE) 製の収縮梱包材
- ポリプロピレン (PP) 製の結束バンド

内材:

- 塩素およびフッ素を含まない発砲スチロール (EPS)
- 再生可能な森林から採取した天然木使 用の底、蓋枠、および補強用板
- ポリエチレン (PE) 製の保護ビニール

これらの梱包材は単に廃棄するよりも、リサイクルすることを心がけてください。

使用済み製品の廃棄処分

電気および電子機器の中には、取り扱いや廃棄方法を誤ると、人体や環境に悪影響を及ぼす恐れのある物質が含まれていることがあります。ただし、このような物質は製品が正常に機能するために不可欠なものです。したがって、不要になった製品は家庭ゴミとしては出さないでください。



不要になった製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指定する廃棄物処理施設に廃棄を依頼するか、弊社代理店のアドバイスを受けてください。処分するまでの間、ご自宅で保管する場合は、お子様に危険が及ばないように正しく管理してください。

リサイクルのためのプラスチック分別ができるよう、製品の各プラスチックパーツに は国際基準の記号が刻印されています。


エネルギーを節約できる洗い方

本食器洗い機は、節水および節電効果の高い製品です。以下に挙げるポイントに注意 してご使用いただくと、本製品の経済性を 最大限に活かすことができます。

- 本食器洗い機は、給湯に接続することができます(60 ℃以下)。例えば、循環ラインを備えたソーラーエネルギーなど、省エネルギータイプの温水装置との接続を行うと、エネルギーの節約につながります。ただし、電気温水装置をご使用の場合は、冷水に接続することをお奨めします。
- バスケットを上手く活用して食器を配置 してください。ただし、つめこみ過ぎに はご注意ください。
- 洗う食器の種類と汚れの程度に適したプログラムを選択してください。
- エネルギーを節約して洗うには、「Energy save」プログラムを選択します。
- 洗剤の投入量については、洗剤の製造元の指示に従ってください。
- 粉末洗剤または液体洗剤をご使用の場合、洗う食器がバスケット全体の半分のときは、2/3 の洗剤量で済みます。

本機全体図


※型式によって異なります。

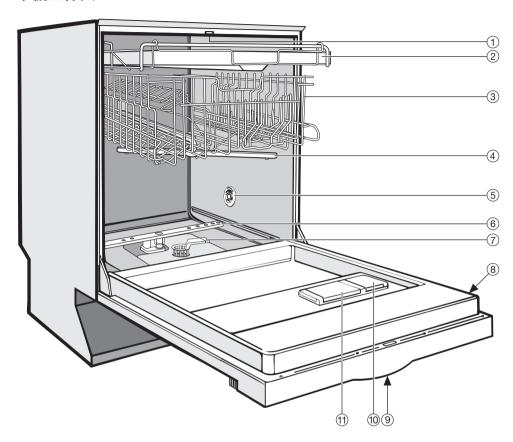

- ① 上段スプレーアーム (ここでは非表示)
- ② カトラリートレイ
- ③ 上段バスケット
- 4 中段スプレーアーム
- ⑤ 乾燥時の給排気口(型式によって異なり ① 洗剤投入口 ます)
- ⑥ 下段スプレーアーム

- ⑦ トリプルフィルター
- ⑧ 型式表示シール
- ⑨ チャイルドロック (ここでは非表示)
- ① 乾燥仕上剤投入口


操作パネル

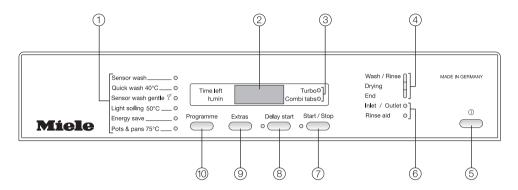

- ① プログラムランプ
- ② 時間表示ディスプレイ
- ③ 追加オプションと表示ランプ
- 4) プログラム進行表示ランプ
- ⑤ 電源スイッチ (ON/OFF) ()

- ⑥ トラブルチェックランプ
- ⑦「Start/Stop」スイッチ (表示ランプ付き)
- ⑧「Delay start」スイッチ (表示ランプ付き)
- ⑨「Extras」スイッチ
- ① 「Programme」 スイッチ

ドアの開け方

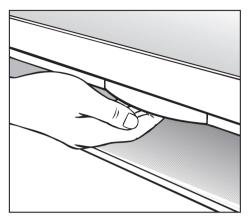


■ ドアの取っ手内側にあるレバーを上方向 に押し上げて、ドアを手前に引きます。

運転中にドアを開けると、すべての機能が 自動的に中断します。

ドアの閉め方

- バスケットを奥まで押し込みます。
- ドアを上方向に持ち上げ、カチッと音が して所定の位置に収まるまで押します。

チャイルドロック

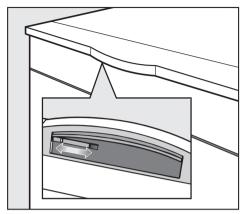

お子様が食器洗い機のドアを開けるのを防ぐには、チャイルドロックを使ってドアを ロックします。


- ドアをロックするには、ドアの取っ手下のスライドを右にずらします。
- ドアのロックを解除するには、スライド を左にずらします。

乾燥仕上剤


乾燥仕上剤を使用すると、乾燥時の食器の水切れを良くし、水滴のあとが残るのを防ぐことができます。また、洗浄後の食器を早く乾かす効果もあります。

乾燥仕上剤は、乾燥仕上剤の容器がいっぱいになるまで注いでください。運転時には、設定した量が自動的に投入されます。

乾燥仕上剤の補給

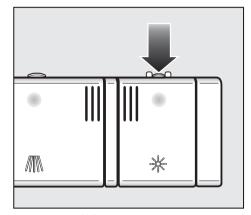

■ 乾燥仕上剤投入口のフタの上にあるボタンを矢印の方向に押すと、カバーが開きます。

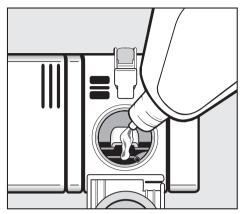

■ 乾燥仕上剤は、必ず開口部から見えるようになるまで補給します。

乾燥仕上剤の容器の容量は、約110 mlです。

- カチッという音がして所定の位置に収まるまで、カバーをしっかりと閉めます。きちんと閉まっていないと、洗浄中に水が乾燥仕上剤の容器に入ることがあります。
- こぼれた乾燥仕上剤を拭き取ります。次 回プログラムを実行したときに、泡が立 ちすぎるのを防ぐことができます。

「Rinse aid」ランプ

「Rinse aid」ランプが点灯した場合、乾燥仕上剤の容器には、プログラムを 2、3 回実行できる乾燥仕上剤しか残っていません。

■ 乾燥仕上剤は早めに補給してください。

「Combi tabs」機能が選択されている場合、「Rinse aid」ランプは点灯しません(「追加機能」の「追加オプション」を参照)。

乾燥仕上剤の投入量の設定

乾燥仕上剤の投入量を最適な仕上がりになるように調整することができます。

乾燥仕上剤の投入量は、約0~6 ml に設定できます。工場出荷時には、約3 ml に設定されています。これは、お奨めの投入量です。

食器やガラス製品に水滴のあとが残る場合 は、以下のようにしてください。

■ 乾燥仕上剤の投入量を増やします。

食器やガラス製品に曇りや汚れが残る場合は、以下のようにしてください。

- 乾燥仕上剤の投入量を減らします。
- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を切ります。
- 「Start/Stop」スイッチを**押しながら**電源ス イッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗 い機の電源を入れます。

「Start/Stop」スイッチは、「Start/Stop」ランプが点灯するまで最低 4 秒間押し続けてください。

表示ランプが点灯しない場合は、上記の手順を最初からやり直します。

■「Delay start」スイッチを3回押します。

「Delay start」ランプが間隔をおいて短く3回 点滅します。

時間表示ディスプレイで「**P3**」が点滅します。

これは、乾燥仕上剤の投入量が 3 ml に設定されていることを示します。

時間表示ディスプレイで「**P**」の後に表示される数字は、設定されている投入量を表しています。

■「Start/Stop」スイッチを使用して、ご希望 の乾燥仕上剤の投入量を選択します。投 入量は、スイッチを押すごとに 1 ずつ上 がります。

設定した乾燥仕上剤の投入量がメモリーに 保存されます。

■ 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を切ります。

食器の入れ方

注意点

食器をセットする前に、付着している残菜 を落としてください。

流水で汚れを洗い落とす必要はありません。



食器洗い機では、灰、砂、ワックス、 潤滑油、またはペンキで汚れたもの を洗わないでください。

これらを洗うと、食器洗い機が損傷する恐れがあります。

食器類は、バスケットのどの場所にもセットできますが、以下の注意事項をお守りください。

- 食器および小物類を重ねた状態で入れ ないでください。
- 洗浄効果を高めるために、食器類は、水がすべての表面にあたるようにセットしてください。
- すべての食器が安定した状態でセット されていることをご確認ください。
- カップ、グラス、鍋などのくぼんだものは、バスケットにふせて入れてください。

- 幅のある食器は、水がしっかりと切れるような角度で置いてください。
- 食器の高さが高すぎたり、バスケットの下からはみ出している場合、スプレーアームの回転が妨げられることがあります。

場合によっては、スプレーアームを手 で回して回転するかどうかご確認くだ さい。

小物類がバスケットから落ちないことを ご確認ください。フタなどの小さなもの は、カトラリートレイに入れてください。

人参、トマト、ケチャップなど、天然色素が含まれる食品が大量に付着した食器を食器洗い機に入れると、プラスチック製品が変色する恐れがあります。この変色によって、プラスチック製品が変質することはありません。

洗ってはいけない食器類

- 木製または部分的に木が使用されている小物類および食器:変色したり色あせしたりすることがあります。さらに、接着剤がはがれて木製の柄などが外れてしまう場合があります。
- 陶芸品やアンティーク製品、高価な花瓶 や装飾付きガラス製品:食器洗い機で洗わないでください。
- 耐熱性のないプラスチック製品: 食器洗い機内の高温状態によって溶け たり、変形することがあります。
- 銅、真鍮、錫、アルミニウム製品: 変色したり、つやがなくなることがあります。
- 上絵付けを施した陶器:何度も洗っているうちに色あせすることがあります。

ー グラス:

何度も洗うと曇ることがあります。デリケートなガラス製品や鉛を含んだクリスタル製品は、食器洗い機で洗わないでください。

一 十鍋

以下のことをお奨めします。

- 食器および小物類をご購入の際は、食器洗い機に適応したものをお選びください。
- デリケートなガラス製品を食器洗い機で洗う場合は、必ず低温の洗浄プログラム (「プログラム早見表」を参照) またはガラス製品専用プログラムをご使用ください。他のプログラムに比べ、曇りの発生が少なくなります。
- 特にデリケートなガラス製品は、手で洗 うようにしてください。

以下の点にご注意ください。

銀製品用の磨き剤で磨かれた銀製品は、洗 浄が終了した後も水気や水滴のあとが残る ことがあります。これは、水切れが悪くな るためです。その場合は、やわらかい布巾 で水気を拭き取ってください。銀製品は、硫 黄を含む食品と接触すると、変色すること があります。

これに該当する食品には、卵黄、タマネギ、マヨネーズ、マスタード、豆類、魚、塩水漬けの魚、マリネなどがあります。




アルミニウム製品には、業務用または工業用の苛性アルカリ洗剤を使用しないでください。材質を傷め、極端な場合は、爆発のような化学反応(爆鳴気反応など)を起こす危険があります。食器洗い機に適した洗剤については、「洗剤の入れ方」を参照してください。

食器の入れ方

上段バスケット

安全上の理由から、必ず上段および 下段バスケットを取り付けた状態 で洗浄を行ってください。

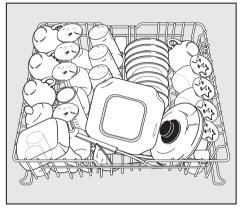

- 上段バスケットには、カップ、ソーサー、 グラス、デザート皿など、小さくて軽い、 デリケートな食器類をセットします。浅 い鍋やキャセロール皿も、上段バスケットに入れることができます。
- スープレードル、ミキシングスプーン、長いナイフなど、長さのあるものは、上段バスケットの手前側に寝かせて入れます。

カップラック


■ 高さのある食器類を入れるスペースを作るために、ラックを上方向に上げることができます。

上段バスケットの高さ調節

上段バスケットまたは下段バスケットに高さのある食器を入れるスペースを作るために、上段バスケットの高さを約2cmの間隔で3段階に変更することができます。

上段バスケットを傾ける(一方の側を高くし、他方の側を低くする)こともできます。これにより、深皿などに水が溜まることを防ぐことができます。ただし、庫内にバスケットをスムーズに挿入できることをご確認ください。バスケットの高さ調節は、バスケットに食器類をセットする前に行うことをお奨めします。

■ 上段バスケットを引き上げます。

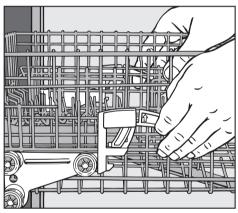

上段バスケットを引き出すには:

- 上段バスケットの左右のレバーを引き上げます。
- カチッという音がして所定の位置に収まるまでバスケットを引き上げます。

上段バスケットを下げるには:

■ 上段バスケットの左右のレバーを引き上げます。

■ バスケットをご希望の高さに調節し、カチッという音がして所定の位置に戻るまでレバーをしっかり下げます。

上段バスケットの設定位置に応じて、以下 のサイズの皿を入れることができます。

収納できる食器の大きさ


上段バス	皿の直径 φ (cm)		
ケットの 位置	上段 バスケット	下段 バスケット	
高	15	31	
中	17	29	
低	19	27	

食器の入れ方

下段バスケット


■ 皿、大皿、片手鍋、ボールなど、大きく て重いものを入れます。

ソーサーなどの小さな食器類を入れることもできます。

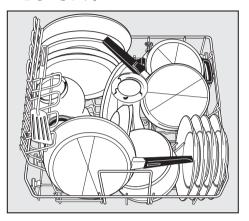


可倒式ピン

ピンは、皿やソーサーを洗うときに使用します。

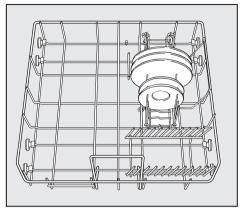


鍋、平鍋や皿など大きなものを入れるスペースを作るために、奥のピンは両列とも下げることができます。

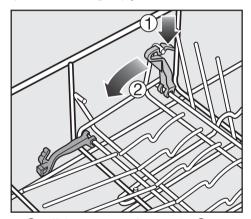

■ **①**の黄色いレバーを押し下げ、**②**のピンを下げます。

着脱式ピン

着脱式ピンは、浅い鍋など大きな食器を入れるスペースを作るために、取り外すことができます。

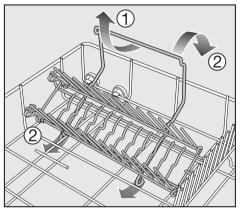

取り外し方(1):

■ 図の矢印の方向に取っ手を引き上げます。


取り付け方②:

■ 図のように、下段バスケットの縦ワイヤーの下にフックを差し込み、着脱部をはめ込みます。

所定の位置にしっかりと収まるまで、取っ 手を押し込みます。


着脱式プレートホルダー

プレートホルダーは、カップ、グラス、皿、ソーサー、鍋、平鍋などを洗うときに使用します。

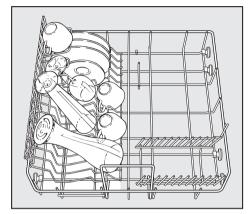

- プレートホルダーに付いているカップ ラックは、高さのある食器類を入れるスペースを作るために、上に上げることが できます。
- ワイングラスやシャンパングラスなど高 さのあるガラス製品は、カップラックに 立てかけたり、吊り下げたりすることが できます。

食器の入れ方

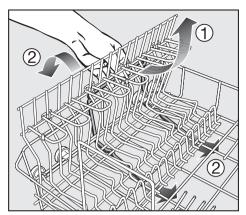

取り外し方①:


■ プレートホルダーの取っ手を引き上げて 取り外します。

取り付け方②:

- 着脱式プレートホルダーを下段バスケットの左側に合わせます。
- 図のように、下段バスケットの縦ワイヤーの下にフックを差し込み、着脱部をはめ込みます。
- 所定の位置に収まるまで、ラックを押し 下げます。

ボトルホルダー (別売品)

ボトルホルダーは、牛乳瓶や哺乳瓶など細 長い容器を洗うときに使用できます。

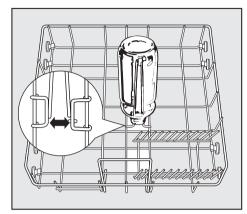


■ ボトルホルダーは、下段バスケットのワイヤーに図のようにはさみ、固定して使用します。

ボトルホルダーは、角に取り付けないでください。角に取り付けると、瓶の内側まで洗浄水が届かなくなり、瓶がよく洗えません。

小物類

カトラリートレイ

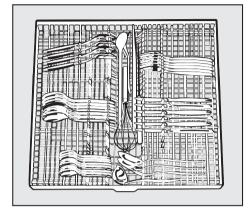


■ 小物類は、図のようにトレイに並べます。

ナイフ、フォーク、スプーンなどを分類して入れると、取り出すときに手早く片付けられます。

スプーンに水が残らないようにするため、 スプーンはすくい取る部分をカトラリート レイの切り込み部分に入れるか、重ならな いよう注意して伏せて置いてください。

高さのあるケーキサーバーなどが上段スプレーアームの回転を妨げないようにしてください。

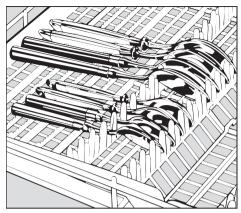

スプーンの柄が切り込みの間に収まらない 場合は、逆向きにして入れます。

洗剤



必ず家庭用食器洗い機専用の洗剤 をご使用ください。食器用台所洗剤 は使用しないでください。

有効成分

最新の洗剤には、さまざまな有効成分が含まれています。最も重要な成分は以下のとおりです。

- アルカリ。乾いてこびりついた汚れの除去に役立ちます。
- 酵素。でんぷんを分解し、たんぱく質を 浮かせます。
- 酸素を含む漂白剤。色染み(紅茶、コーヒー、トマトソースなど)を取り除きます。

洗剤の種類:

- 粉末洗剤および液体洗剤。これらの洗剤 を使用する場合、食器類のサイズや汚れ の程度に応じて、投入量を調節できます。
- タブレット洗剤。ほとんどの汚れに対して使用できます。

海外で市販されている各種配合製品もご使用いただけます(「追加機能」の「Combi tabs (複合タブレット機能)」を参照)。

投入

- パッケージに記載の製造元の推奨投入量 に従ってください。
- 特に指示がない場合は、汚れの程度に応じて、投入容器 II に 20 ~ 30 ml の洗剤を入れます。

汚れがひどい場合は、投入容器 I に少量の洗剤を追加することもできます (「プログラム早見表」を参照)。

■「Quick wash 40 °C」プログラムでは、タブレットは使用しないでください。タブレットが十分に溶けない場合があります。


パッケージに記載されている洗剤の使用量を守らないと、十分な洗浄効果が得られないことがあります。



粉末洗剤を吸い込んだり、食器洗い機用洗剤を飲み込んだりしないようご注意ください。食器洗い機用洗剤には、刺激性の成分や腐食性の成分が含まれている場合があります。食器洗い機用洗剤を飲み込んだり。吸ができなくなることがあいたり、吸ができなくなることがあいたり、吸ができなくなることがあいよんだりした場合は、すみやかに医師にご相談ください。


洗剤などの家庭用化学薬品は、お子 様の手の届かない場所に保管したさい。ドアを開けているでは、お子様が食器洗い機に近づによっている可能性がありますれた。 が残っている可能性がありますれる。 が残が食器洗い機用洗剤に対するでは、 子様が食器洗い機用洗剤に対するを 開始する直前に洗剤を入れ、ドファイルドロック機能付きない。 はます(チャイルドロック機能付きの場合)。

洗剤の入れ方

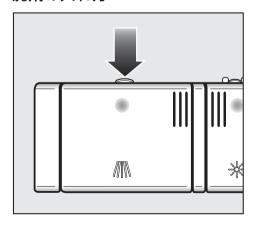

■ 洗剤投入口の上の開閉ボタンを図の矢印 の方向に押すと、カバーが開きます。

プログラム終了後、カバーは開いた状態になっています。

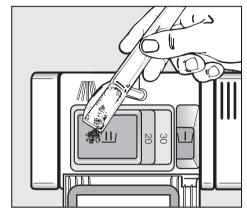

- 指定量の洗剤を投入口に入れ、カバーを 閉めます。
- 洗剤が湿ってかたまるのを防ぐため、使用後は洗剤パッケージの口をきちんと閉めてください。

投入量の目安

投入容器Iには最大10 mlの洗剤が入ります。 投入容器IIには最大50 mlの洗剤が入ります。

投入容器 II には目安として、 $20 \, \text{ml}$ 、 $30 \, \text{ml}$ というマークが付いています。これらのマークは、ドアが水平に開いている状態でのおおよその量を $\, \text{ml}$ で示しています。

電源を入れる

- すべてのスプレーアームが無理なく回転 することを確認します。
- ドアを閉めます。
- 止水栓が閉まっている場合は、開けます。
- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を入れます。

「Start/Stop」ランプが点滅し、最後に選択したプログラムの表示ランプが点灯します。

プログラムの選択

食器類の種類と汚れの程度に応じて、プログラムを選択してください。

プログラムの種類と使い方については、本書の「プログラム早見表」を参照してください。

プログラムの開始

■「Programme」スイッチで、必要なプログラムを選択します。

選択したプログラムの表示ランプが点灯します。

プログラムの所要時間が時間表示ディスプレイに時間と分で表示されます。

ここで、追加機能を選択できます (「追加機能」を参照)。

■「Start/Stop」スイッチを押します。

プログラムが開始します。「Start/Stop」ランプ、「Wash/Rinse」ランプ、および選択したプログラムの表示ランプが点灯します。「Turbo(ターボ機能)」または「Combi tabs(複合タブレット機能)」追加オプションを選択した場合は、該当するオプションの表示ランプも点灯します。

プログラムを取り消す場合は、プログラムが開始してから数分以内に行ってください。

時間表示ディスプレイ

プログラムを開始するまで、時間表示ディスプレイには、選択したプログラムの所要時間が時間と分で表示されます。プログラムの開始後は、プログラム終了までの残り時間が表示されます。

選択したプログラムが同じでも、給水温度、 食器の量や汚れの程度によって、表示され る時間が異なる場合があります。

プログラムを初めて選択したときは、冷水 を給水した場合の平均時間がディスプレイ に表示されます。

「プログラム早見表」に記載されている時間 は、標準的な食器類の量と水温でテストし たときの数値です。

プログラムを実行するたびに、新しい条件 から所要時間が計算されます。

プログラム進行表示ランプ

プログラムが開始すると、現在の工程がプログラム進行表示ランプで示されます。

プログラムの終了

プログラムが終了すると、時間表示ディスプレイに「①」が表示され、「End」プログラム進行表示ランプが点灯します。

これで、食器洗い機を開けて、食器類を取り出すことができます(「食器の取り出し方」を参照)。



食器洗い機の上にある天板の縁が 蒸気によって損傷するのを防ぐた め、運転終了後もしばらくドアを閉 めたままにすることをお奨めしま す。または、食器類が取り出して冷 安全な温度になるまで十分に冷め るよう、ドアをいっぱいまで開け て、蒸気が一気に庫外へ出るように してください。ドアを細く開けたま まで放置しないでください。

電源を切る

プログラムが終了したら、以下の操作を 行ってください。

■ 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を切ります。

電源スイッチ(ON/OFF)① を押して電源を切るまで、食器洗い機は電力を消費し続けます。

休暇などで食器洗い機を長期間ご使用にならない場合は、止水栓を閉めてください。

食器の取り出し方

食器が熱いと、壊れたり欠けたりしやすくなります。

取り出す前に、食器が扱いやすい温度に冷めるまでお待ちください。

電源を切った後にドアを全開にすると、食器を早く冷ますことができます。

■ まず下段バスケットから取り出し、次に上 段バスケットとカトラリートレイの順に 取り出します。

最初に下段から取り出すことで、上段バスケットとカトラリートレイの水滴が下段バスケットの食器に落ちるのを防ぐことができます。

プログラムの中断

プログラムは、ドアを開くと中断します。 再びドアを閉めると、プログラムは数秒後 に中断したところから続行されます。



食器洗い機内の水が高温の場合、火 傷の危険があります。

ドアは必要な場合にのみ開け、開ける場合は細心の注意を払って行ってください。庫内の温度が高く高湿度で、室内と温度差があるためドアを早く閉めてしまうと、気圧の膨張により水漏れなどを引き起こすことがあります。

庫内が高温の時に、ドアを開けた場合は、少しずつゆっくりとドアを閉めてください。

プログラムの変更

洗剤の容器のフタがすでに開いている場合は、プログラムの変更を行わないでください。

プログラムがすでに開始されている場合、 以下の手順でプログラムを変更することが できます。

- ■「Start/Stop」スイッチを最低1秒間押します。 プログラムが取り消されます。
- ご希望のプログラムを選択し、開始します。

Extras(追加オプション)

「Turbo(ターボ機能)」および「Combi tabs (複合タブレット機能)」オプションを選択 するには、「Extras」スイッチを使用します。

■ 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を入れます。

「Start/Stop」ランプが点滅します。

■ ご希望のオプションの表示ランプが点灯 するまで、「Extras」スイッチを繰り返し 押します。

選択したオプションは、設定を変更するまで、すべてのプログラムで有効になります。

■ プログラムをすぐに開始するか、電源ス イッチ (ON/OFF) ① を押して食器洗い 機の電源を切ります。

Turbo (ターボ機能)

「Turbo (ターボ機能)」機能では、この機能を 使用できるプログラムの所要時間を短縮でき ます。

このオプションを選択した場合、最大限の洗 浄効果を得るために、電力消費率は高くなり ます。

プログラムの全行程が必要ない場合に、「Turbo (ターボ機能)」機能と「Quick wash 40 ℃」プログラムを組み合わせて、汚れた食器をさっと洗い流すことができます(予備洗い)。

Combi tabs (複合タブレット機能)

海外で市販されている食器洗い機用洗剤の中には、乾燥仕上げ剤や他の成分を含む、多機能な複合タブレット洗剤があります。 本製品では、それらの洗剤を使用する場合、

専用の洗浄モードを有しています。

洗浄効果を高めるために、ご使用の洗剤の種類に合わせて食器洗い機をプログラムすることができます。標準の洗剤(粉末、液体、および2種配合タブレット)と配合タブレット(3種配合/4種配合など)を切り替えるには、「Extras」スイッチを使用します。

選択した洗剤の種類に合わせてプログラムの工程が調整されます。プログラムによっては、所要時間が大幅に長くなることがあります。

「Combi tabs」ランプが点灯していない場合、 食器洗い機は標準の洗剤用に設定されてい ます。

「Combi tabs」ランプが点灯している場合、乾燥仕上剤などの成分が配合された洗剤に合わせて、プログラムの工程が調整されます。この場合、乾燥仕上剤投入口と「Rinse aid」ランプは無効になります。

タブレット洗剤の種類によって、洗浄および乾燥効果はさまざまです。

Delay start (スタート予約タイマー)

電気料金の安い時間帯に運転するなど、プログラムの開始時間を予約することができます。予約タイマーに設定できる時間は、30分~24時間です。

30 分~9 時間 30 分までは 30 分単位、10 時間以上は1時間単位で設定できます。

「Delay start (スタート予約タイマー)」機能を使用する場合、洗剤を入れる前に、洗剤の投入口が乾いていることをご確認ください。濡れている場合は、布で水気を拭き取ってください。投入口が濡れていると、粉末洗剤がかたまって投入口に付着し、溶けきらない場合があります。

「Delay start」を選択した場合、液体洗剤は使用しないでください。プログラムの開始前に庫内に流れ込むことがあります。

■ 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を入れます。

「Start/Stop」ランプが点滅します。

- ■「Programme」スイッチで、必要なプログラムを選択します。
- 「Delay start」スイッチを押します。

最後に使用した予約タイマーの時間が時間 表示ディスプレイに表示されます。「Delay start」ランプが点灯します。

■「Delay start」スイッチを押して、必要な 時間を設定します。

「Delay start」スイッチを一定時間押し続ける と、自動的に最大 **24h** までカウントされま す。30 分からやり直すには、「Delay start」 ボ タンを 2 回押します。

■「Start/Stop」スイッチを押します。 「Start/Stop」ランプが点灯します。 プログラムの開始時間までのカウントダウンが開始されます。残り時間が10時間を超えている場合は1時間単位で、10時間未満の場合は時間数と分数で表示されます。

予約時間になると、選択したプログラムが自動的に開始します。プログラム終了までの残り時間がディスプレイに表示され、「Delay start」ランプが消え、「Start/Stop」ランプが点灯します。

時間表示ディスプレイの予約タイマーの時 間表示

59 分まで:

例 30 分 = 30

1 時間~9時間30分:

例 5 時間 = 5.00

10 時間以上:

例 15 時間 = 156



お子様がいるご家庭では、誤って洗剤に触れたりしないよう、チャイルドロックをかけてドアが開かないようにしてください。

予約をキャンセルしてプログラムを開始す るには

以下の手順に従って、予約時間になる前に プログラムを開始することができます。

- ■「Start/Stop」スイッチを最低1秒間押します。 「Delay start」ランプが消え、「Start/Stop」ランプが点滅します。
- ■「Start/Stop」スイッチをもう一度押します。 プログラムが開始します。「Start/Stop」ラン プが点灯します。

追加機能

工場出荷時の初期設定

工場出荷時の初期設定から設定を変更した場合、以下の手順に従って、工場出荷時の初期設定に戻すことができます。

- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗い機の電源を切ります。
- ■「Start/Stop」スイッチを**押しながら**電源ス イッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗 い機の電源を入れます。

「Start/Stop」スイッチは、「Start/Stop」ランプが点灯するまで押し続けてください。

表示ランプが点灯しない場合は、上記の手順を最初からやり直します。

■「Delay start」スイッチを 12 回押します。

「Delay start」ランプが間隔をおいて長く 1 回、短く 2 回短く点滅し、時間表示ディスプレイで「P0」または「P1」が点滅します。

時間表示ディスプレイで点滅する文字は、 工場出荷時の初期設定が変更されているか どうかを示します。

- 「*P1*」: すべての設定が工場出荷時の初期設定になっています。
- 「*P □*」: 少なくとも1つの設定が変更されています。
- 食器洗い機の設定を工場出荷時の初期設定に戻すには、「Start/Stop」スイッチを押します。
- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を切ります。

センサーウォッシュの追加機能

「大半の食器類は汚れが少ないにもかかわらず一部にしつこい汚れがある」というような場合に合わせて、既存のセンサーウォッシュプログラム内容を調整することができます。

こびりついた汚れのある食器類を洗浄する 場合は、汚れが浮いて水に溶けるまで普通 の汚れの場合よりも長く時間を要します。

この機能をオンにすることにより、センサーは通常よりもより長い時間をかけ、水に溶け出す汚れの程度を正確に感知し、プログラム内容を自動補正します。

- 電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食 器洗い機の電源を切ります。
- 「Start/Stop」スイッチを**押しながら**電源ス イッチ (ON/OFF) ① を押して、食器洗 い機の電源を入れます。

「Start/Stop」スイッチは、「Start/Stop」ランプが点灯するまで最低 4 秒間押し続けてください。

表示ランプが点灯しない場合は、上記の手順を最初からやり直します。

■「Delay start」スイッチを 5 回押します。

「Delay start」 ランプが間隔をおいて短く 5 回 点滅します。 時間表示ディスプレイで点滅する記号は、「センサーウォッシュの追加機能」が有効になっているか、無効になっているかを示します。

- 「*P 1*」:「センサーウォッシュの追加機 能」が有効になっています。
- 「*P □*」:「センサーウォッシュの追加機 能」が無効になっています。
- 設定を変更するには、「Start/Stop」スイッチを押します。

電源スイッチ (ON/OFF) ① を押して、食器 洗い機の電源を切ります。

掃除とお手入れ

食器洗い機は定期的にお手入れしてください。気になることがあれば、ミーレ・ジャパンのコールセンターまでお問い合わせください。

食器洗い機の表面は、こすったり ぶつけたりすると、傷がつく恐れが あります。

不適切な洗剤に触れると、表面が変形または変色することもあります。

庫内のクリーニング

庫内は、常に正しい量の洗剤が使用されていれば、自然にクリーニングされています。

ただし、庫内にカルキまたは油汚れの付着が見られた場合は、市販の食器洗い機用クリーナーで落とすことができます。

ドア内側のドアパッキンおよび ステンレス面のクリーニング

- ドア内側のドアパッキンは、湿らせた布で定期的に拭き、付着した汚れを取り除きます。
- 食器洗い機に食器を入れるときに、残菜 がドアの両サイドに付着することがあり ます。

この部分には、スプレーアームの水が届きません。食器洗い機のドアを閉める前に、この部分の汚れを拭き取ってください。

食器洗い機表面のクリーニング



汚れはすぐに拭き取ってください。 汚れを放置しておくと落とせなく なる可能性があり、表面が変形また は変色する原因になります。

■ 本製品の表面は、お湯に溶かした食器用洗剤を湿らせた布またはスポンジにつけて 掃除します。その後柔らかい布で拭き取ってください。

表面の損傷を防ぐため、以下のものは使用 しないでください。

- ナトリウム化合物、アンモニア、酸、塩素系漂白剤を含む洗剤
- 酸化膜除去剤を含むクリーナー
- 粉またはクリーム状の研磨剤
- 溶剤を含むクリーナー
- ステンレス用の洗剤
- 食器洗い機用クリーナー
- オーブン用スプレー
- ガラス用クリーナー
- 研磨剤入りの硬いスポンジやブラシ(な ベ磨き用スポンジなど)
- 尖った金属べら
- スチームクリーナー

トリプルフィルターのクリーニ ング


庫内の底にあるトリプルフィルターは、洗 浄水に含まれる大きなゴミやカスをろ過し ます。これにより、これらのゴミやカスが 循環システムに入り込み、スプレーアーム から再び庫内に戻されるのを防ぎます。



食器洗い機は、必ずすべてのフィルターを取り付けた状態で運転してください。


フィルターは、時間が経つとゴミやカスが 溜まり、詰まることがあります。ゴミやカスが溜まるまでの時間は、使用状況によって異なります。

定期的にフィルターの状態を確認し、掃除 してください。

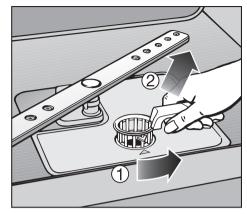


- 食器洗い機の電源を切ります。
- ハンドルを反時計回りに回して、トリプルフィルターのロックを外します①。
- トリプルフィルターを持ち上げ、食器洗い機から取り出します②。ゴミやカスを取り除き、フィルターを流水でよく洗い流します。必要な場合は、ナイロンブラシを使用してください。
- 取り外したフィルターの側面は、最も目の細かいマイクロフィルターです。洗剤や油分の結合物などで、目に見えない薄い膜が張ることがありますので、定期的に柔らかいブラシでやさしく擦り洗いを行ってください。

掃除とお手入れ

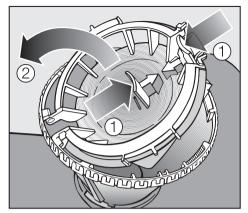

トリプルフィルターのカバーを開けて、内側を掃除します。

- 図の矢印の方向につめを同時に押し①、 カバーを開けます②。
- すべてのフィルターを流水ですすぎます。
- つめがかみ合うようにカバーを閉めます。
- カバーとフィルターをつなぐヒンジの部分は樹脂製です。引っ張ったり、過剰な負荷がかかると損傷する恐れがありますので、お手入れはやさしく行ってください。

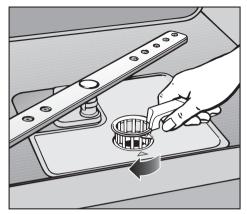

- トリプルフィルターを庫内の底に水平に なるように戻します。
- 矢印の向きが合うまでハンドルを時計回 りに回し、トリプルフィルターを所定の 位置にロックします。




トリプルフィルターは、必ず所定の 位置に正しく固定してください。適 切に取り付けられていないと、大き なゴミやカスが循環システムに 入って、詰まってしまい、故障の原 因となります。

スプレーアームのクリーニング

スプレーアームのノズルや軸受けに、残菜が詰まることがあります。そのため、スプレーアームは、定期的に点検し、掃除してください(約 $4\sim6$ τ 月ごと)。


■ 食器洗い機の電源を切ります。

以下の手順に従って、スプレーアームを取り外します。

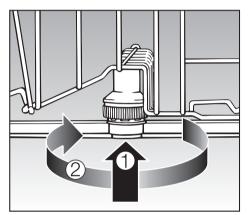


■ **中段**スプレーアームを押し上げ①、ネジにかみ合わせ、スプレーアームを時計回りに回して外します②。

■ 下段バスケットを引き出します。

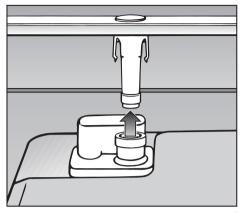

■ **下段**スプレーアームを強く上に引き上げて取り外します。

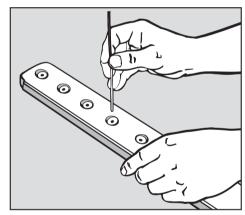

- 先のとがったものでノズルに詰まっている食べ物のカスをスプレーアームの中に押し入れます。
- 流水でよく洗い流します。
- スプレーアームを元に戻し、問題なく回 転するかどうか確認します。

本製品をご使用いただくにあたって、トラブルが生じた場合は、以下のトラブルシューティングガイドを参考にして対応してください。小さな問題は、簡単に解決していただけます。ただし、下記の注意点には十分ご留意ください。



修理は、訓練を受けた技術者が行わなければなりません。

お客様自身による修理や不適切な修理は、ケガや本製品の損傷を引き起こす可能性があります。

対応後も正常に機能をしない場合や、判断が難しい場合は、ミーレ・ジャパンコールセンター(裏表紙参照)までお気軽にお問い合わせください。

トラブルシューティングガイド			
問題	考えられる原因	対応策	
電源スイッチ(ON/ OFF)① を押して食器 洗い機の電源を入れて も、「Start/Stop」ラン プが点滅しない。	本製品の電源プラグが入っていません。	プラグをコンセントに差し込んで、電源 を入れます。	
「Wash/Rinse」、「Drying」、および「End」ランプが同時に点滅する。 ディスプレイにエラーコード FXX が表示される。	技術的な障害が発生している可能性があります。	- 電源スイッチ(ON/OFF)① を押して、食器洗い機の電源を切ります。数秒後、以下の操作を行います。 - 食器洗い機の電源を再び入れます。 - 「Programme」スイッチで、必要なプログラムを選択します。 - 「Start/Stop」スイッチを押します。 再びプログラム進行表示ランプが同時に点滅する場合は、技術的な障害が発生しています。 - コールセンターまでお電話でお問い合わせください。	
ドアが開いているとき にも排水ポンプが作動 する。	エラー F70: 防水システムが反応 しました。	 止水栓を閉めます。 コールセンターまでお電話でお問い合わせください。	

食器洗い機の給水 / 排水が行われない			
問題	考えられる原因	対応策	
「Inlet/Outlet」トラブ ルチェックランプが点 滅する。	止水栓が閉まってい ます。	止水栓を完全に開けます。	
プログラムの途中で食 器洗い機が停止する。 「Inlet/Outlet」トラブ ルチェックランプが点 滅する。 ディスプレイにエラー	エラー F12/F13:	問題の解決に取りかかる前に、以下の操作を行います。 - 電源スイッチ(ON/OFF)①を押して、食器洗い機の電源を切ります。 - 止水栓を完全に開けます。	
ティスフレイにエラー コード FXX が表示さ れる。	お水が制限されています。	 給水フィルターを掃除します(「メンテナンス」を参照)。 取水口の水圧が100 kPa(1.0 bar)よりも低くなっています。 取り付け設置業者にご相談ください。	
	エラー F11: 排水が制限されています。プログラムの終了時に庫内に水が 残っています。	さい。	

一般的な問題		
問題	考えられる原因	対応策
プログラム終了時に洗剤が容器に残っている。	洗剤を入れたときに、 洗剤の容器が湿って いました。	洗剤を入れる前に、容器が乾いていることを確認します。
洗剤投入口のカバーが きちんと閉まらない。	洗剤のカスが詰まって、つめがかみ合わなくなっています。	つめに付着した洗剤を取り除いてください。
プログラムの終了時 に、ドアの内側および 庫内の壁に水蒸気の膜 が付いている。	これは余熱乾燥シス テムによるもので、故 障ではありません。	水蒸気は、しばらくすると消えます。
プログラムの終了時に 庫内に水が溜っている。		問題の解決に取りかかる前に、以下の操作を行います。 - 電源スイッチ(ON/OFF)①を押して、食器洗い機の電源を切ります。
	トリプルフィルター が詰まっています。	トリプルフィルターを掃除します。「掃除とお手入れ」を参照してください。
	排水ポンプまたは逆 止弁が詰まっている 可能性があります。	排水ポンプまたは逆止弁を掃除します。 「メンテナンス」を参照してください。
	排水ホースがよじれ ています。	排水ホースのよじれを直します。

使用中の音		
問題	考えられる原因	対応策
庫内で何かに当たる音 がする。	スプレーアームがバ スケット内の食器に 当たっています。	プログラムを中断し、スプレーアームに 当たっている食器を入れ直します。
庫内でガタガタと音が する。	庫内の食器類が安定 していません。	プログラムを中断し、食器を入れ直します。
給水管で何かに当たる 音がする。	設置場所や配水管の 交差が原因で起きる 場合があります。	食器洗い機の機能には影響ありません。 設備の点検をご希望の場合は、適正な資 格のある水道工事事業者にご相談くだ さい。

食器がきれいにならない			
問題	考えられる原因	対応策	
食器類がきれいにな らない。	食器類が正しくセットされていません。	「食器の入れ方」を参照してください。	
	プログラムの選択が 不適切でした。	より強力なプログラムを選択します。「プログラム早見表」を参照してください。	
	ほとんどの食器は軽い 汚れですが、一部に頑 固な汚れがあります。	「センサーウォッシュの追加機能」を使用します(「追加機能」を参照)。	
	洗剤の量が足りてい ません。	洗剤の量を増やすか、洗剤を変えてください。	
	食器類がスプレーアームの回転を妨げています。	スプレーアームがスムーズに回転する ように、食器類を入れ直します。	
	トリプルフィルター が汚れているか、正し く取り付けられてい ません。これにより、 スプレーアームのノ ズルが詰まることが あります。	トリプルフィルターを掃除するか、正しく取り付けます。または、その両方を行います。スプレーアームのノズルを掃除します。「掃除とお手入れ」を参照してください。	
	逆止弁が開き、詰まっています。このため、 汚れた水が庫内に逆流しました。	排水ポンプおよび逆止弁を掃除します。 「排水ポンプと逆止弁のクリーニング」 を参照してください。	
ガラス製品および小物類に染みが残り、 ガラス製品の表面が 青みを帯びて光って いる。膜は拭き取る ことができる。	乾燥仕上剤の設定投 入量が多すぎます。	投入量を減らします。「初めてお使いになる前に」の「乾燥仕上剤」を参照してください。	


問題	考えられる原因	対応策
食器類、小物類、グラス類が乾いていないまたは、乾き具合がまだらになっている。	乾燥仕上剤の量が足りていないか、乾燥仕上剤の容器が空になっています。	乾燥仕上剤を容器に補給し、投入量を増やすか、乾燥仕上剤を変えてください。 「初めてお使いになる前に」を参照してください。
	食器を庫内から出す のが早すぎました。	食器をしばらく入れたままにします。 「操作」を参照してください。
	使用した配合タブレットの乾燥効果が 不十分です。	「Combi tabs (複合タブレット機能)」を「標準」に設定し、乾燥仕上剤投入口に乾燥仕上剤を入れます。「追加機能」を参照してください。
	「Combi tabs (複合タ ブレット機能)」を選 択し、不適切な種類の 洗剤を使用しました。	使用する洗剤に合わせて「Combi tabs (複合タブレット機能)」を設定します (「追加機能」を参照)。
小物類および食器に白いカスが残る。ガラス製品が曇る。膜は拭き取ることができる。	乾燥仕上剤の量が足 りていません。	投入量を増やします。「初めてお使いになる前に」の「乾燥仕上剤」を参照してください。
	不適切な配合洗剤を使用しました。	洗剤を変えてください。標準の液体洗剤、タブレット洗剤、または粉末洗剤を使用します。

問題	考えられる原因	対応策
ガラス製品が茶色また は青色がかっている。 膜は拭き取ることがで きる。	洗剤が原因と考えられます。	洗剤を変えてください。
ガラス製品の光沢がなくなり、変色している。膜は拭き取ることができない。	そのガラス製品は食器洗い機で洗えません。表面が傷ついています。	対応策はありません。食器洗い機で洗えるガラス製品をご購入ください。
紅茶や口紅の染みが完全に落ちない。	選択したプログラムの洗浄温度が低すぎました。 ご使用の洗剤の漂白効果が低すぎます。	洗浄温度の高いプログラムを選択します。 洗剤を変えてください。
プラスチック製品が変 色する。	人参、トマト、ケチャップなどに含まれる天然色素が原因と考えられます。ご使用の洗剤の量、またはその洗剤の漂白効果が、天然色素に対して不十分でした。	洗剤の量を増やします。「操作」を参照 してください。ただし、変色を元に戻す ことはできません。
小物類にさびの染みが 付いている。	さびが出た小物類は 食器洗い機で洗えま せん。	対応策はありません。食器洗い機で洗える小物類をご購入ください。


排水ポンプと逆止弁のクリーニ ング

プログラムが終わっても、庫内の水が抜け ていない場合は、排水ポンプと逆止弁が詰 まっている可能性があります。これは、簡 単に取り除くことができます。

- 食器洗い機の電源を切り、電源プラグを 抜きます。
- 庫内からトリプルフィルターを取り外します(「掃除とお手入れ」の「トリプルフィルターのクリーニング」を参照)。
- 適切な容器やキッチン用品を使って、庫内に残っている水を汲み出します。

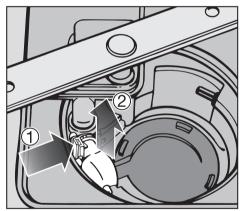

- 逆止弁のロックを内側へ押します①。
- 逆止弁を上方向に取り外し②、流水できれいに洗います。
- 逆止弁に付着している異物をすべて取り 除きます。

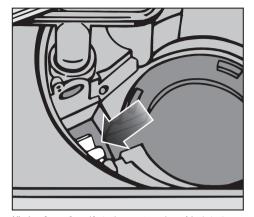

排水ポンプは逆止弁の下に取り付けられて います(矢印)。

- 排水ポンプに付着している異物をすべて 取り除きます(ガラスや骨の破片は特に 見えにくく、ケガの恐れがあるのでご注 意ください)。排水ポンプの羽根を手で回 し、他に異物がないことを確認します。 羽根を回すときに、軽い抵抗を感じます。
- 逆止弁を慎重に元に戻し、ロックをかけ て固定します。



ロックは、必ずかみ合わせてください。

プログラム早見表

食器類 食品の汚れ 必要なアクション 汚れの強さに合わせて自動調節 普通の食品の汚れ全般 するプログラムを選びます... さまざまな日用食器類 短時間で洗うには... 短時間のプログラムを選び 熱に弱いガラスおよびプラス チック ます... 簡単にとれる食品の軽い汚れ 低い温度帯の中で、汚れの 強さに合わせて自動調節する プログラムを選びます... さまざまな食器類 標準のプログラムを選びます... 乾いてこびりつき始めた普诵 短時間で洗うには ... の食品の汚れ 使用水量と消費電力を節約で きるプログラムを選びます... 鍋、平鍋、日用陶磁器、 小物類 焦げ目が付き、乾いてこびり ついた頑固な食品の汚れ 強力なプログラムを選びます... (でんぷんやたんぱく質¹⁾を 含む) 短時間で洗うには ... プログラムの実行前に予備洗 いとしてすすぎ行程のみ行い 全食器類 強い臭いの付いた食品の汚れ ます ...

¹⁾ ジャガイモ、バスタ、米などの食品では、でんぶん質の汚れが残る場合があります。 肉のフライ、魚や卵などの食品では、たんぱく質の汚れが残る場合があります。

プログラム	洗	—————————————————————————————————————
	投入容器 I 2)	投入容器 II ²⁾
Sensor wash (センサーウォッシュ) +「Turbo」オプション	-	25 ml または タブレット 1 個
Quick wash 40 ℃ (クイックウォッシュ 40 ℃)	-	25 ml
Sensor wash gentle (センサーウォッシュ ジェントル)	-	25 ml または タブレット 1 個
Light soiling 50 ℃ (ライトソイリング 50 ℃) +「Turbo」オプション	-	25 ml または タブレット 1 個 ³⁾
Energy save (エネルギーセーブ)	-	25 ml または タブレット 1 個
Pots & pans 75 ℃ (ポット&パン 75 ℃) +「Turbo」オプション	10 ml	25 ml または タブレット 1 個
Quick wash 40 ℃ (クイックウォッシュ 40 ℃) +「Turbo」オプション	-	-

²⁾「洗剤」を参照

プログラム早見表

プログラム	工程					
			व उ	けぎ	三	
	予備洗い	本洗い 温度 ℃	1	2	最終すすぎ 温度 ℃	乾燥
Sensor wash (センサーウォッシュ)	および食	は器類の量や		能な工程、 の程度に応	じたセンサー制	御調整
	必要に応 じて	45-65	必要に	応じて	70	×
Quick wash 40 ℃ (クイックウォッシュ 40 ℃)		40	×		45	×
Sensor wash gentle (センサーウォッシュジェントル)▽	Glass care 対応の変更可能な工程、 および食器類の量や食品の汚れの程度に応じたセンサー制御調整					
	必要に応 じて	40-48	必要に	応じて	55	×
Light soiling 50 ℃ (ライトソイリング 50 ℃)		50	×		70	×
Energy save (エネルギーセーブ)		45	×		70	×
Pots & pans 75 ℃ (ポット&パン 75 ℃)	×	75	×		70	×

プログラム早見表

消費量 ¹⁾			時間 ¹⁾		
電力		水	FF		
水道水との接続 (15 ℃の場合) kWh	給湯との接続 (55 ℃の場合) kWh	リットル	水道水との接続 (15 ℃の場合) 時間 : 分	給湯との接続 (55 ℃の場合) 時間 : 分	
1.10-1.45	0.80-1.10	11-19	1:40-2:48	1:28-2:31	
0.60	0.30	11	0:38	0:27	
0.80-1.05	0.50-0.60	11-19	1:36-2:12	1:27-1:53	
1.15	0.85	11	1:43	1:34	
1.10	0.75	11	2:57	2:47	
1.60	1.20	15	2:54	2:45	

¹⁾ 上記の数値は、EN 50242 に従って算出したものです。示されている時間は、センサーが食器類に及ぼす各状況や効果によって異なります。

「Turbo(ターボ機能)」を選択すると、消費エネルギーが最大 0.2 kWh 増加し、プログラムの所要時間を最大で 50分短縮できます。

「Combi tabs(複合タブレット機能)」を選択すると、消費エネルギーが最大 $0.2~\mathrm{kWh}$ 増加し、プログラムの所要時間が最大で $15~\mathrm{分延長}$ されます。

バスケットのオプション品

食器洗い機を有効に活用するために

目的	必要な付属品
脚の長いガラス製品を洗う	上段バスケット用のガラス製品用サポート
牛乳瓶や哺乳瓶などの瓶を洗う	ボトルホルダー
追加の小物類を洗う	下段バスケット用の小型カトラリーバスケット
大量のグラスを洗う	下段バスケット用のガラス製品用サポート

防水システム

食器洗い機の設置が正しく行われている場合、ミーレの防水システムは製品をお使いの間中ずっと水漏れを防ぎます。

給水




食器洗い機内の水は飲まないでください。

- 食器洗い機は、水道または 60 ℃以下の 給湯に接続できます。給湯への接続は、 ソーラー発電をご利用の場合など、経済 効果が得られる場合のみ行うことをお 奨めします。給湯に接続した場合、通常 であれば低温水で行われるプログラム の全工程が温水で行われます。
- 給水ホースの長さは約1.5 mです。
- 水圧 (接続部での流れの圧力) は、 $100 \sim 1000 \text{ kPa}$ $(1.0 \sim 10.0 \text{ bar})$ の間でなければなりません。
- 水圧が高すぎる場合は、減圧弁を取り付ける必要があります。



本製品の損傷を防ぐため、食器洗い 機は、必ず完全にエア抜きされた配 管に接続してください。

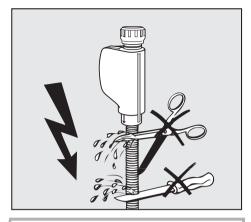

Â

給水ホースには電気の流れる導線 が取り付けられています。給水ホー スを短くしたり、傷つけたりしない ようご注意ください(図を参照)。

給水・排水の接続

排水

- 本製品の排水システムには逆止弁が装備されているため、汚水が排水ホースから食器洗い機内へ逆流することはありません。
- 食器洗い機には、約1.5mのフレキシブルな排水ホースが付属しています。排水ホースの内径は22mmです。
- 排水ホースは、ホースを長くする接続部品を使用して延長できます。延長する場合は、排水ホースが4m以上にならないようにしてください。また、排水ホースの最大よう程が1mを超えないようにしてください。
- ホースをご家庭の排水システムに直接 接続する場合は、付属のホースクリップ をご使用ください。
- ホースは、本製品の右または左のどちら にも誘導できます。
- 排水ホースは切って短くしないでくだ さい。



ホースがよじれていないことをご 確認ください。また、つぶされてい たり、引っ張られていないことをご 確認ください。

型式	G 1225SC
高さ(ビルトイン式)	80.5 cm (+ 6.5 cm の調節が可能)
ビルトイン用スペースの高さ	最小 80.5 cm(+ 6.5 cm)
幅	59.8 cm
ビルトイン用スペースの幅	60 cm
深さ: ビルトイン式	57 cm
重量	最大 65 kg
電圧 定格消費電力 ヒューズ定格 水圧(流量)	ドアの右側にある型式表示シールを参照。 電源プラグを参照。 100 -1000 kPa (1.0-10.0 bar)
給湯との接続	最大 60 ℃
最大よう程	1 m
排水ホースの長さ	最大 4 m
電源ケーブル	約 1.7 m
容量	14 人分

アフターサービス、型式表示シール

故障が生じた場合や、本製品が保証期間中の場合は、下記にお問い合わせください。

- ミーレ販売代理店
- ミーレ・ジャパンのコールセンター(裏表紙を参照)

コールセンターにお問い合わせになる場合、型式表示シールに記載された、ご使用の製品 の型番と製造番号をお知らせください。



愛情点検

長年ご使用の食器洗い機の点検を!

ご使用の際、 このようなことはありませんか

- ●スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- ●運転中に異常な音や振動がする
- ●本体ケースが変形していたり、異常に熱い
- ●食器洗い機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある



● 使用を中止してください ●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切り コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求 めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分 での修理は危険な場合がございますので、絶対にな さらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コールセンター **©** 0120-310-229 (ユーザー専用・月ー金 9:00-17:30) 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F (本社) 1F (ショールーム)